

# Guía de inicio rápido

## SL-C510 5-9NM Linterna Solar Marina



### Introducción

La SL-C510 es una linterna marina solar LED de 5-9NM+ de alta intensidad, completamente autónoma. Diseñada y fabricada para soportar el duro entorno marino, proporcionando años de servicio confiable y de bajo mantenimiento.

### Partes para la instalación



Linterna SL-C510



Tablet, teléfono u otro dispositivo

### Otras herramientas/suministros requeridos

- Llave hexagonal de 4mm - suministrada separadamente
- App SealitePro® a través de la App Store/Google Play
- Conexión celular o internet

## 1 Instalación de la linterna marina SL-C510

1. Retire la linterna SL-C510 del empaque.
2. Usando una **llave hexagonal de 4mm** retire los 4 tornillos de cabeza botón M6 x 20 y las 4 arandelas de nylon M6.
3. Localice el conector de 4 clavijas dentro del cabezal de la linterna y conéctelo a la batería.




## 2 Chequeo previo a la instalación

1. La configuración predeterminada de fábrica de la SL-C510 es de 0.5 segundos en ON y de 4.5 segundos en OFF en modo operativo desde el amanecer hasta el atardecer. El carácter de flash de las linternas puede cambiarse usando el programador IR (se vende por separado) o descargando la aplicación móvil SealitePro® y conectándolo a la linterna via Bluetooth®. [Descargue el manual del usuario para configuraciones alternativas.](#)
2. Para activar la linterna para la prueba, asegúrese que la linterna esté en la oscuridad por 30 segundos. La SL-C510 debería empezar a parpadear. En caso de que la linterna no empece a parpadear, asegúrese de que la unidad esté en la oscuridad correcta y chequee la conexión de batería de 4 pines.
3. Una vez que la linterna haya empezado a parpadear, exponga la linterna a la luz y dentro de 30 segundos, la SL-C510 debería dejar de parpadear.
4. Finalmente vuelva a alinear cuidadosamente el cabezal de la linterna con el chasis y reemplace los 4 tornillos de cabeza botón M6 x 20 y las 4 arandelas de nylon M6 - apriete firmemente.

## 3 Conectando la SL-C510 a la App SealitePro®

1. Asegúrese de que la linterna esté operativa, de acuerdo con las instrucciones suministradas anteriormente. Tenga en cuenta que sólo se puede tener conectado un dispositivo a la vez.
2. Descargue la App SealitePro® a su dispositivo, la cual está disponible tanto para plataformas Android® e iOS. Una vez descargada, abra la App en su dispositivo.
3. Conéctese a la linterna, presionando "Conectar vía Bluetooth®".
4. Seleccione una linterna mostrada en la pantalla "Scan para linternas".
5. Expanda el menú desplegable "Información de linterna" y luego presione Identificar. La linterna parpadeará rápidamente varias veces como confirmación.

Conecte via Bluetooth

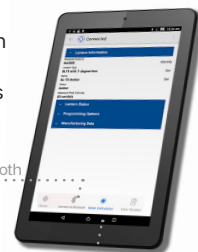

Configure la linterna

## 4 Cargando la batería

Para un desempeño óptimo, las nuevas linternas deben dejarse completamente al sol por 1-2 días para que se cargue la batería, antes de la instalación.

## 5 Ubicación preferida para la instalación

Para un mayor desempeño de la linterna, asegúrese de que los módulos solares no estén cubiertos o a la sombra. Las linternas expuestas a plena vista del cielo darán a lugar óptimos resultados de carga.

Hay disponible una **guía de usuario completa para descargar desde el sitio web:** [sealite.com/5-9nm-solar-marine-lanterns-slc510](http://sealite.com/5-9nm-solar-marine-lanterns-slc510)



## 6 Solo dispositivos habilitados para satélite y GSM

Para activar los servicios de conectividad satelital y monitoreo GSM por favor ingrese a su cuenta Star2M o visite [star2m.com](http://star2m.com) para registrarse.

Para los dispositivos habilitados por satélite, se requiere un número IMEI para activar su unidad Iridium. El número IMEI puede ser encontrado adjunto a la parte inferior del cabezal de luz, así como una copia adjunta a esta guía.

**\* La tecnología satelital conectada Iridium® viene instalada de fábrica y está disponible solo en el punto de venta.**

Creemos que la tecnología mejora la navegación™

SL-C510\_QSG\_LS\_V1-8



Sealite Pty Ltd  
Australia  
+61 (0)3 5977 6128

Sealite Asia Pte Ltd  
Singapur  
+65 6829 2243

Sealite United Kingdom Ltd  
UK  
+44 (0) 1502 588026

Sealite USA LLC  
USA  
+1 (603) 737 1311

